


OMRON

工事店様用

KP44M/KP55M

ソーラーパワーコンディショナ
保守マニュアル

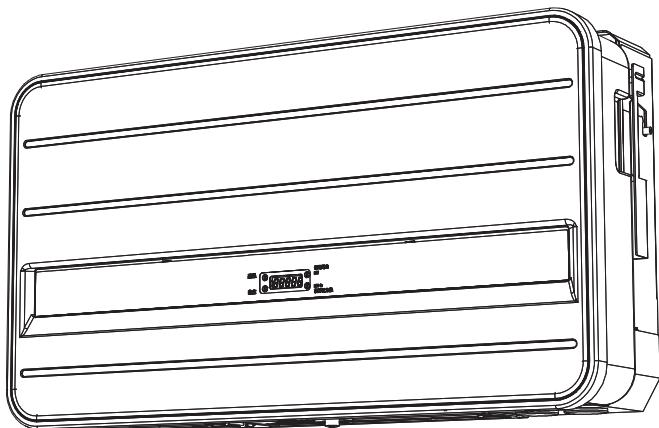

必ずお読みください

本体の取り扱い

点検

トラブルシューティング

エラー表示

絶縁抵抗・電圧測定

用語集



目次

必ずお読みください

| | |
|------------------------|---|
| 安全上のご注意 / 安全上の要点..... | 4 |
| 本書の記載について | 7 |
| 太陽光発電システムの異常について | 8 |

本体の取り扱い

| | |
|----------------------------------|----|
| 各部の名前と働き | 9 |
| フロントカバーの取り外し方 / 取り付け方 | 12 |
| ●フロントカバーの取り外し方 | 12 |
| ●フロントカバーの取り付け方 | 12 |
| パワーコンディショナ本体の取り外し方 / 取り付け方 | 13 |
| ●本体の取り外し方 | 13 |
| ●本体の取り付け方 | 14 |
| 整定値の確認・設定方法 | 15 |
| ●設定スイッチの使い方 | 15 |
| ●設定項目 | 17 |
| 表示部の切り替え方法 | 19 |
| ●表示部の切り替え方法 | 19 |
| ●ユーザ積算電力量のリセットのしかた | 19 |

点検

| | |
|------------|----|
| 定期点検 | 20 |
|------------|----|

トラブルシューティング

| | |
|-------------------------------------|----|
| トラブルシューティング | 22 |
| ●エラーコードが表示される | 22 |
| ●運転しない / 発電しない | 22 |
| ●発電量が少ない | 23 |
| ●異音がする | 24 |
| ●本体が熱い | 24 |
| ●自立運転時に停電用コンセントに接続した電気製品が動かない | 24 |
| ●その他 | 25 |

目次（つづき）

エラー表示

| | |
|-----------------|----|
| エラーコードの見方 | 26 |
| エラーコード一覧 | 28 |

絶縁抵抗・電圧測定

| | |
|--|----|
| 絶縁抵抗、電圧の測定方法 | 31 |
| •パワーコンディショナの絶縁抵抗の測定方法 | 31 |
| •太陽電池の絶縁抵抗の測定方法 | 32 |
| •太陽電池の各系統の直流電圧測定方法 | 33 |
| •(接続箱機能なし) 入力端子台の N ~ P 端子間の直流電圧測定方法 | 34 |
| •出力端子台の交流電圧の測定方法 | 34 |

用語集

| | |
|-----------|----|
| 用語集 | 35 |
|-----------|----|

安全上のご注意 / 安全上の要点

誤った取り扱いをしたときに生じる危害や損害を、次のように区分して説明しています。

| | | |
|---|-----------|---|
|  | 警告 | 正しい取り扱いをしなければ、この危険のために、軽傷・中程度の傷害を負ったり、万一の場合には重傷や死亡に至るおそれがあります。 |
|  | 注意 | 正しい取り扱いをしなければ、この危険のために、ときに軽傷・中程度の傷害を負ったり、あるいは物的損害※を受けるおそれがあります。 |

※ 物的損害とは、家屋、家財および家畜、ペットに関わる拡大損害を示します。

お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

| | | | |
|---|--|---|---|
|  | ●一般的な禁止 特定しない一般的な禁止の通告 |  | ●一般的な指示 特定しない一般的な使用者の行為を指示する表示 |
|  | ●分解禁止 機器を分解することで感電などの傷害が起こる可能性がある場合の禁止の通告 |  | ●高温注意 特定の条件において、高温による傷害の可能性を注意する通告 |
|  | ●感電注意 特定の条件において、感電の可能性を注意する通告 |  | ●必ずアース線を接続せよ 安全アース端子付きの機器の場合、使用者に必ずアース線を接続して接地をとるように指示する表示 |

|  警告 | |
|---|---|
|  | 分解、改造、または修理をしないでください。 万一の場合、感電による傷害や火災が起こるおそれがあります。 |
|  | 内部の絶縁シートを外したり、内部を手で触れたりしないでください。 万一の場合、感電による傷害が起こるおそれがあります。 |
|  | 設置時に取り外したフロントカバー、配線カバーのねじは保管してください。 紛失すると、フロントカバー、配線カバーの再取り付けが行えず、万一の場合、内部部品の破壊・発火により機能障害や火災が発生するおそれがあります。 |
|  | 設置時に取り外したフロントカバー、配線カバーのねじの再取り付け時に、ねじが傾いた状態で無理に締め付けたり、規定のトルク(フロントカバー: $1.5 \pm 0.3\text{N}\cdot\text{m}$ 、配線カバー: $1.5 \pm 0.3\text{N}\cdot\text{m}$)以外で締め付けないでください。 万一の場合、内部部品の破壊・発火により機能障害や火災が発生するおそれがあります。 |
|  | 入力開閉器レバーはすみやかに操作し、レバーを保持したまま操作を途中で停止したり、ゆっくり操作したりしないでください。 アーク消弧不能となり焼損のおそれがあります。 |

安全上のご注意 / 安全上の要点（つづき）

⚠ 警告

| | |
|--|---|
| | 重量物のため 2人以上で取り付け作業を行ってください。 けがのおそれがあります。 |
| | 足場、手、身体がぬれた状態で作業をしないでください。 感電のおそれがあります。 |
| | 低電圧用ゴム手袋を使用して電気配線を行ってください。 感電のおそれがあります。 |
| | 配線作業前に本体固定用ねじが取り付けられていることを確認してください。 万一の場合、けがなどの傷害が起こるおそれがあります。 |
| | 配線作業を行う前に、接続箱の主開閉器またはパワーコンディショナ内の入力開閉器、および太陽光発電用ブレーカを「オフ」にし、端子間に電圧がないことを確認してください。 万一の場合、感電による傷害が起こるおそれがあります。 |
| | 端子ねじは以下のトルクで締め付けてください。 <ul style="list-style-type: none"> - 入力開閉器 : 1.8 ± 0.2 N · m - 入力端子台 : 2.35 ± 0.35 N · m - 出力端子台 : 2.35 ± 0.35 N · m 端子のねじ締めが不十分な状態で使用すると、万一の場合、接触不良により火災が発生するおそれがあります。 |
| | 電動ドライバやインパクトドライバ等の過剰トルクがかかる工具で締め付けないでください。 万一の場合、入力開閉器または端子台が破損するおそれがあります。 |
| | ねじが斜めの状態で締め付けないでください。 万一の場合、接触不良により火災が発生するおそれがあります。 |
| | 誤配線等によりパワーコンディショナの直流側に一瞬でも交流電圧を印加した場合は、絶対に使用しないでください。 正しく配線し直して動作しても、使用し続けると発煙・発火の危険性があります。 |
| | 運転中および太陽光発電用ブレーカオフ後 3分間は端子には触らないでください。 万一の場合、感電による傷害が起こるおそれがあります。 |
| | 水抜きキャップを取り外さないでください。 万一の場合、内部部品の破壊、発火により機能障害や火災が発生するおそれがあります。 |

安全上のご注意 / 安全上の要点（つづき）

|  注意 | |
|--|--|
|  | 落下し衝撃が加わった製品は使用しないでください。 焼損および誤動作がまれに起こるおそれがあります。 |
|  | パワーコンディショナを塗装しないでください。 故障の原因になります。 |
|  | 設置は電気設備技術基準・内線規程に従い、第一種または第二種電気工事士が行ってください。 まれに感電による傷害が起こるおそれがあります。 |
|  | 通電中や電源を切った直後は上部に触らないでください。 高熱のため、まれにやけどのおそれがあります。 |

安全上の要点

以下に示す項目は、安全を確保するうえで必要なことですので必ずお守りください。

- 取り外し / 取り付け作業時は危険防止のため、足場など十分安全を確保して作業してください。
- パワーコンディショナの周囲は放熱、操作性のため、上：300mm 以上、下：300mm 以上※、左：150mm 以上、右：150mm 以上、前：700mm 以上のスペースを確保してください。
※ 下300mm以上のスペースが確保された状態であっても、発熱物（エアコン室外機など）や子供が容易に上がる物は置かないでください。
- パワーコンディショナ本体の取り付け後、製品が落下しないか確認するため、手前に引っ張ってください。製品が落下した場合、けがをするおそれがあります。
- 水抜きキャップを塞がないでください。
万一の場合、パワーコンディショナ内部に侵入した水が抜けないおそれがあります。
- 絶縁抵抗の点検終了後は各端子間の短絡線を外してください。
- 廃棄については、産業廃棄物として適切に廃棄処理してください。
- 保管する場合は、次のような点に注意してください。
 - 温度 -20 ~ +50 °C、湿度 25 ~ 85%RH で保管してください。（ただし、結露および氷結のこと）
 - 標高 2000m 以下で保管してください。

本書の記載について

■ 本書では以下のように記載しています

- ・「ソーラーパワーコンディショナ」→「パワーコンディショナ」
- ・「操作表示ユニット (KP-SW1)」→「操作ユニット」
- ・「パワーコンディショナ用カラー表示ユニット (KP-CM2-D)」→「カラー表示ユニット」
- ・「パワーコンディショナ用計測ユニット (KP-CM2-M)」→「計測ユニット」
- ・「太陽光発電用漏電ブレーカ」→「太陽光発電用ブレーカ」
- ・参考いただくページ→「⇒ 00」
- ・ **KP44M** : KP44M および KP44M-J4 についての説明です。
- ・ **KP55M** : KP55M および KP55M-J4 についての説明です。
- ・ **接続箱機能付き** : KP44M-J4/KP55M-J4 (接続箱機能付きのタイプ) についての説明です。
- ・ **接続箱機能なし** : KP44M/KP55M (接続箱機能なしのタイプ) についての説明です。

■ 本書内のイラストについて

- ・本書内の製品姿図・イラスト・メニュー画面などは実物と多少異なりますが、ご了承ください。
- ・形式や「接続箱機能付き」 / 「接続箱機能なし」の記載がない場合は、KP44M/KP55M (接続箱機能なしタイプ) のイラストを記載しています。

太陽光発電システムの異常について

■ 太陽光発電システム異常の問い合わせ例

表示部や操作ユニットにエラーコード
が表示されている (⇒ 28)

発電量が少ない (⇒ 23)

運転しない / 発電しない (⇒ 22)

異音がする (⇒ 24)

自立運転時に停電用コンセントに接続
した電気製品が動かない (⇒ 24)

本体が熱い (⇒ 24)

■ 太陽光発電システムの異常の分類

太陽光発電システムの異常は、下記 **A**～**C** の原因が考えられます。

まず、**A**～**C** のどの原因にあてはまるかを確認し、必要な処置を行ってください。

●本書では、主に **A** パワーコンディショナの異常への対処方法について説明しています。

A パワーコンディショナの異常

パワーコンディショナの異常への対処方法については本書をお読みください。

B 系統異常

電力会社からの商用系統に異常が発生している状態です。

電力会社にお問い合わせください。


C 太陽電池の異常

太陽電池の破損、汚れ、劣化、温度上昇などにより、太陽電池での発電量が落ちている状態です。

太陽電池の保守マニュアル等をお読みください。発電量が回復しない場合は、販売店までご連絡ください。

各部の名前と働き

■正面図（フロントカバーを取り付けた状態）

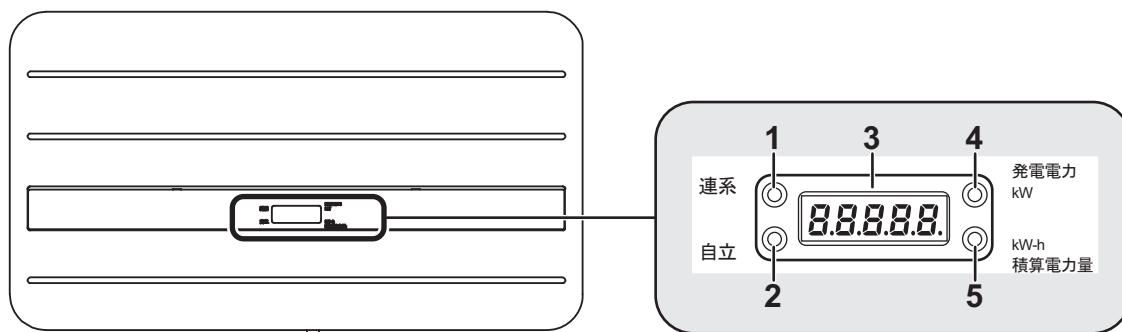

1 連系ランプ（緑）

連系運転中に点灯します。

2 自立ランプ（橙）

自立運転中に点灯します。

3 表示部 (⇒ 15, 19, 26)

発電電力、電圧上昇抑制動作積算時間、総積算電力量、ユーザ積算電力量、エラーコード、投入遅延時間のカウントダウンなどを表示します。

- 運転の停止状態では「OFF」が表示されます。
- 連系運転中または自立運転中は、表示切替スイッチで発電電力、電圧上昇抑制動作積算時間、総積算電力量、ユーザ積算電力量の表示を切り替えることができます。

4 発電電力表示ランプ [kW] (⇒ 19)


表示部に表示される数値が、発電電力 (kW) の場合に点灯します。

5 積算電力量表示ランプ [kW・h] (⇒ 19)


表示部に表示される数値が、積算電力量 (kW・h) の場合に点灯します。

各部の名前と働き (つづき)

■ 正面図 (フロントカバーを取り外した状態 ⇒ 12)

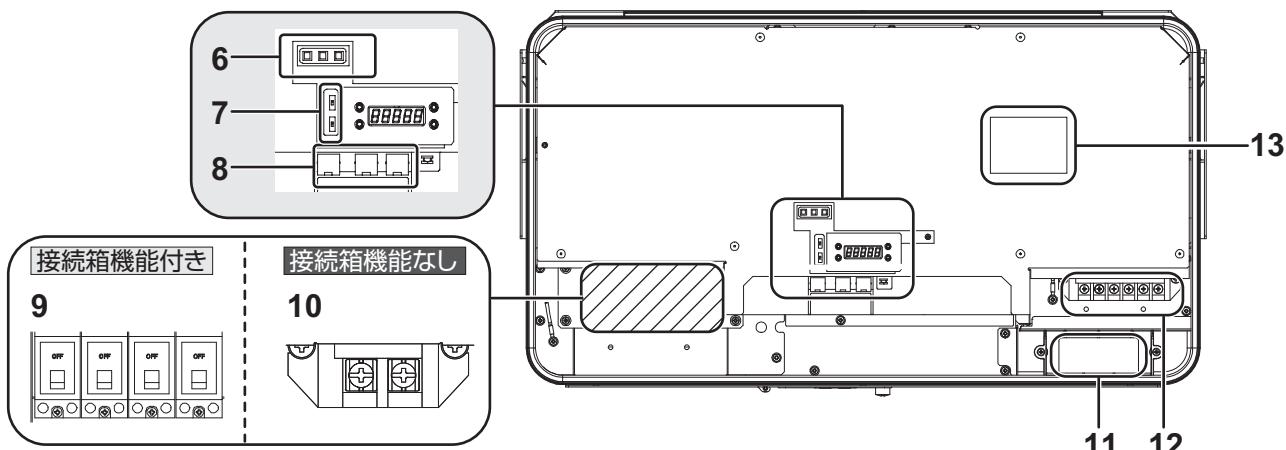

6 設定スイッチ (⇒ 15)

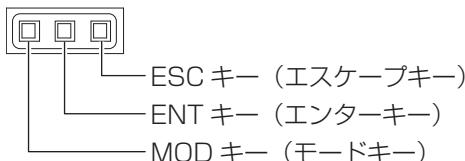


保護機能およびその他機能の整定値を設定します。

7 終端抵抗 [OFF/ON]



パワーコンディショナを複数台接続する場合に設定します。


8 通信コネクタ

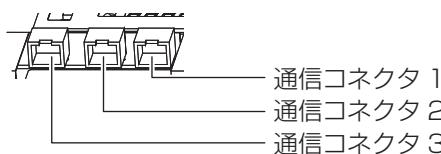

計測ユニットや操作ユニットと接続する場合や、パワーコンディショナを複数台接続する場合に使用します。

9 接続箱機能付き


入力開閉器 [PV1/PV2/PV3/PV4]

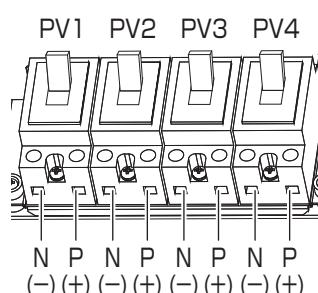

太陽電池からの直流線 (N (−)、P (+)) を接続します。

10 接続箱機能なし


入力端子台 [N/P]

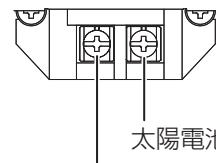

太陽電池からの直流線 (N、P) を接続します。

11 本体入線部 (⇒ 13, 21)

12 出力端子台 [U1/V1/E/U/O/W]

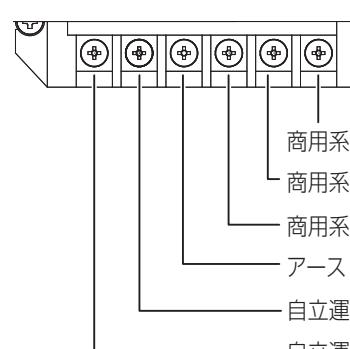


専用の停電用コンセント (屋内壁面) への出力線 (U1/V1 端子)、商用系統側の交流線 3 線 (U/O/W 端子)、アース線 (E 端子) を接続します。

13 整定値一覧表

施工時に設定された整定値に○印が付けられています。

各部の名前と働き（つづき）

■ 底面図（スイッチカバーを開けた状態）

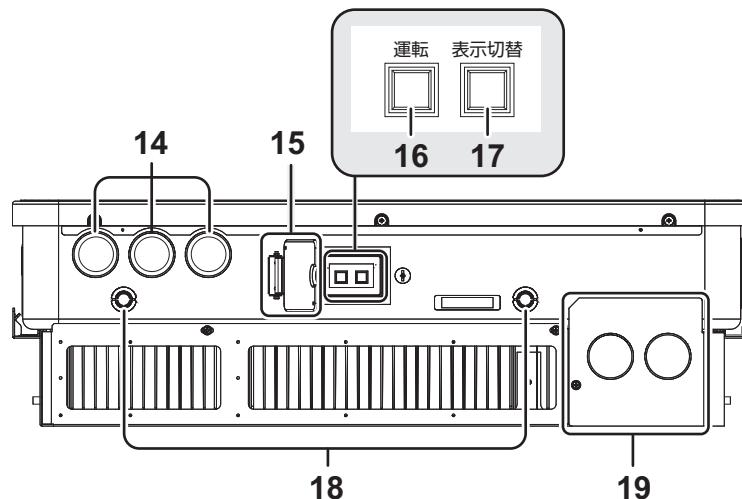

14 膜付きグロメット

15 スイッチカバー

スイッチカバーの開け方は下記をお読みください。

16 運転スイッチ

パワーコンディショナの連系運転、自立運転および運転停止を行う場合に押してください。

- : 運転スイッチ「オン」状態
- : 運転スイッチ「オフ」状態

17 表示切替スイッチ (⇒ 19, 27)

連系運転中または自立運転中は、スイッチを押すごとに、下記の表示に切り替わります。

- 「発電電力」 → 「電圧上昇抑制動作積算時間」
- 「総積算電力量」 → 「ユーザ積算電力量」
- (5秒間操作をしなければ、「発電電力」の表示に戻ります)
- 運転スイッチが「オフ」のときに押すと、エラー履歴を確認できます。

18 水抜き用キャップ

万一、水が製品内に浸入した場合でも自然に水が抜けます。(キャップを塞いだり、取り外したりしないでください)

19 配線カバー


【スイッチカバーの開け方】

スイッチカバーのねじを回してスイッチカバーを開けてください。

ねじが固い場合はコインまたはドライバーをご使用ください。

- スイッチ操作時以外は必ずスイッチカバーを閉めた状態にしてください。

- スイッチカバーは、異物を挟まないようにまっすぐに閉めてください。

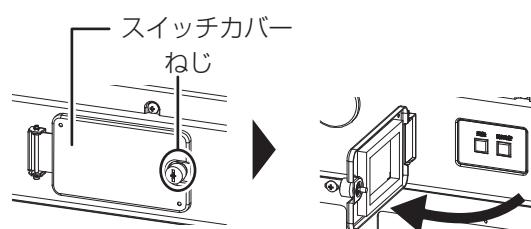


フロントカバーの取り外し方 / 取り付け方


● フロントカバーの取り外し方

1 パワーコンディショナ本体のフロントカバー固定ねじ（3本）を取り外す

- 取り外したねじはフロントカバー取り付け時に使用するため、なくさないよう保管してください。

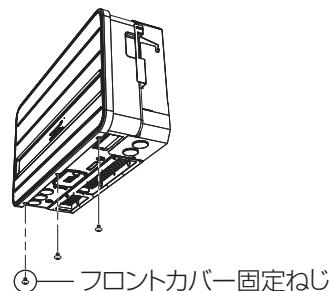


2 フロントカバーの左右下側の角を引っ張って、フロントカバーを取り外す

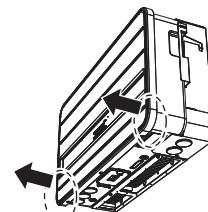

● フロントカバーの取り付け方


1 フロントカバーを本体上部のフックに確実に掛ける

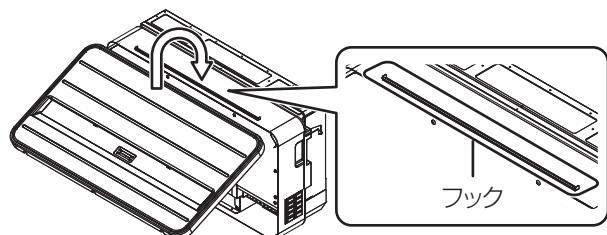

2 フロントカバーの正面下側を押し込みながら、フロントカバー固定ねじ（3本）を締め付ける

- フロントカバー側の穴と本体のねじ穴の位置を合わせて、ねじを締め付けてください。

- 締め付けトルク： $1.5 \pm 0.3\text{N}\cdot\text{m}$
- 電動ドライバやインパクトドライバ等の過剰トルクがかかる工具は使用しないでください。

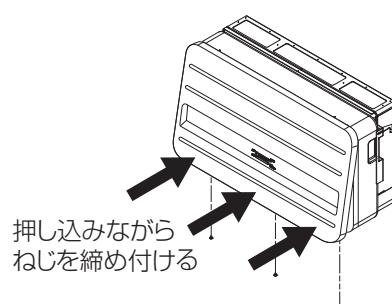

パワーコンディショナ本体の取り外し方 / 取り付け方

- 重量物のため2人以上で取り外し / 取り付け作業を行ってください。
- 取り外し / 取り付け作業時は、保護手袋等を使用して作業してください。万一の場合、けがをするおそれがあります。

安全上の要点


- 取り外し / 取り付け作業時は危険防止のため、足場など十分安全を確保してください。
- パワーコンディショナ本体の取り付け後、製品が落下しないか確認するため、手前に引っ張ってください。
製品が落下した場合、けがをするおそれがあります。

●本体の取り外し方

- 太陽光発電用ブレーカオフ後3分間は端子には触らないでください。
- 昼間、太陽電池は発電状態になりますので、感電および短絡には十分注意してください。


- 1 パワーコンディショナの運転スイッチおよび太陽光発電用ブレーカを「オフ」にする
- 2 フロントカバーを取り外す(⇒12)
- 3 入力開閉器または接続箱の開閉器をすべて「オフ」にする
- 4 配線を外し、本体入線部や電線管(PF管)に埋めているパテを取り外す
- 5 パワーコンディショナ本体から本体固定用ねじ(M4×8)(2本)を取り外す

(底面部)

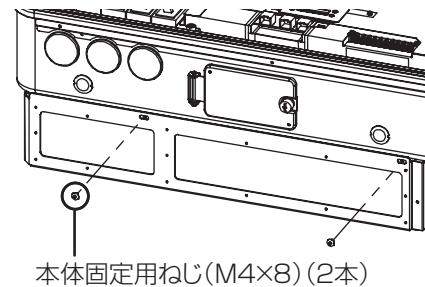

- 6 パワーコンディショナ本体を、取り付けベース板から取り外す

- パワーコンディショナ本体の凸部が外れるように取り外してください。

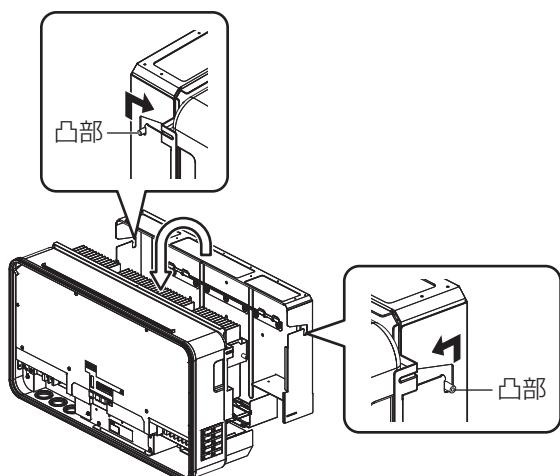


パワーコンディショナ本体の取り外し方 / 取り付け方（つづき）

●本体の取り付け方

1 パワーコンディショナ本体の凸部を取り付けベース板に掛けて押し込む


- 取り付けベース板のフックに掛かるように、位置を調整してください。

パワーコンディショナ本体の取り付け後、左右側面の凸部が図の位置にあり、正しく取り付けられていることを確認してください。

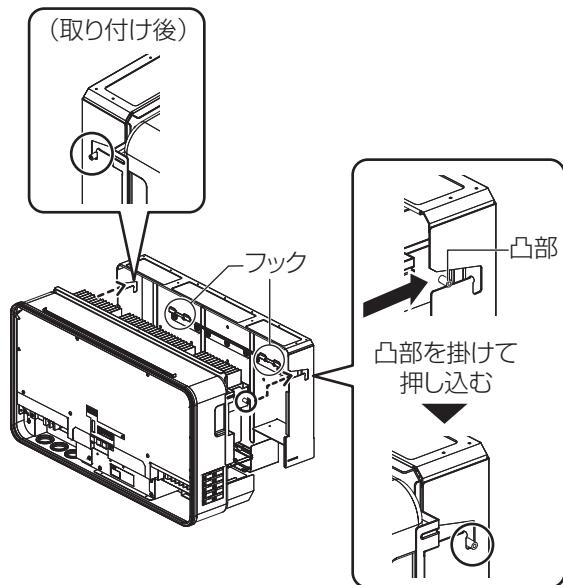

2 パワーコンディショナ本体と取り付けベース板を本体固定用ねじ（M4×8）で固定する

締め付けトルク: $1.5 \pm 0.3\text{N}\cdot\text{m}$

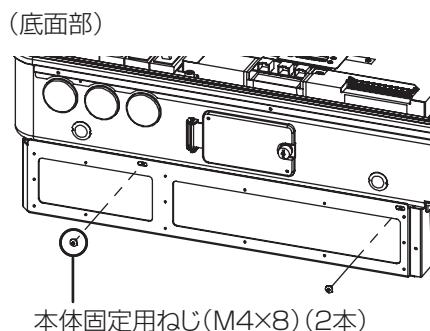


整定値の確認・設定方法

● 設定スイッチの使い方

設定スイッチ（MOD キー（モードキー）、ENT キー（エンターキー）、ESC キー（エスケープキー））を使って、保護機能の整定値の変更や確認ができます。

- 表示部で設定項目や整定値を確認しながら操作してください。
- 設定スイッチは、フロントカバー内部にありますので、フロントカバーを取り外してください。（⇒ 12）

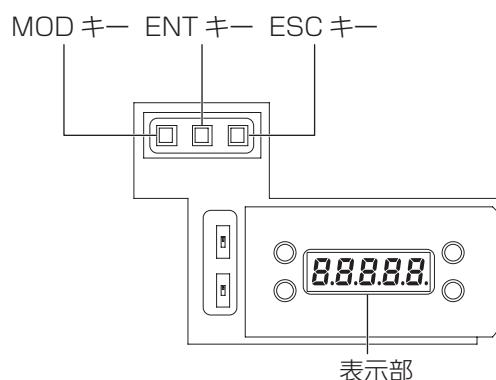

■ 設定スイッチ操作の準備

- 設定スイッチを操作する前に、運転スイッチを「オフ」にする
 - 表示部に「OFF」が表示されます。

設定されている整定値の確認方法

すべての整定値を確認するには、「**ｎｏｎ**」（設定確認）を行ってください。

1 表示部に「OFF」が表示されているときに、MOD キーを押す

- 「**ｎｏｎ**」が表示され、ユーザー設定モードに切り替わります。



2 「**ｎｏｎ**」表示時に ENT キーを押す

- 「**ａｐ**」（交流過電圧検出整定値）と設定されている整定値の表示が 1 秒ごとに切り替わります。



1 秒ごとに切り替わる

3 MOD キーを押して、次の設定項目と整定値の表示に切り替える



4 すべての確認が終了したら、ESC キーを 2 回押して終了する

- 「**OFF**」表示になります。

整定値の確認・設定方法（つづき）

整定値の設定方法

保護機能の整定値は、電力会社と協議のうえで設定を行ってください。誤った設定を行うと、異常を検出して停止することがあります。

1 表示部に「**OFF**」が表示されているときに、MOD キーを押す

- 「**ｎａｎ**」が表示され、ユーザー設定モードに切り替わります。



2 MOD キーを複数回押して、希望の設定項目を表示させる

- 設定項目については 17 ページをお読みください。

●「**P001**」、「**P020**」、「**PFr**」は、工場出荷時の整定値から変更しないでください。


3 ENT キーを押して設定項目の変更画面に切り替える

- 設定されている整定値が表示されます。



4 MOD キーを複数回押して、希望の整定値を表示させる

- 現在設定されている整定値以外は 1 秒周期で点滅表示をします。

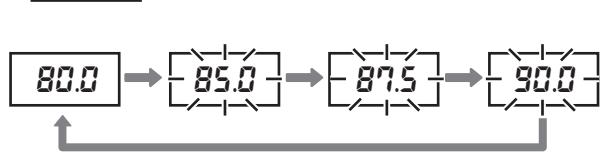

5 ENT キーを押して整定値を確定する

- 設定項目と整定値が交互に表示され、3秒後に設定項目が表示されます。



6 ESC キーを押して設定を終了する

- 「**OFF**」表示になります。

■ 設定中に前の画面に戻るには

手順 4 で設定内容の変更を中止する場合は ESC キーを押してください。

また、150 秒間操作しなかった場合は設定を終了します。

- 設定の途中で操作がわからなくなったら場合は、ESC キーを複数回押して「**OFF**」を表示させて、最初から設定を行ってください。

整定値の確認・設定方法（つづき）

● 設定項目

■ 保護機能（アンダーラインの整定値が工場出荷時値）

| 表示部 | 設定項目 | 設定内容 | 整定値 |
|-----|--------------|--------------------------|---|
| ① | 設定確認 | 現在の設定内容を順次表示する | — |
| ② | 交流過電圧検出整定値 | 交流過電圧検出の動作整定値を変更する | 110.0–112.5– <u>115.0</u> –120.0 (V) |
| ③ | 交流過電圧検出整定時間 | 交流過電圧検出の整定時間を変更する | 0.5– <u>1.0</u> –1.5–2.0 (s) |
| ④ | 交流不足電圧検出整定値 | 交流不足電圧検出の動作整定値を変更する | <u>80.0</u> –85.0–87.5–90.0 (V) |
| ⑤ | 交流不足電圧検出整定時間 | 交流不足電圧検出の整定時間を変更する | 0.5– <u>1.0</u> –1.5–2.0 (s) |
| ⑥ | 周波数上昇検出整定値 | 周波数上昇検出の動作整定値を変更する | (50Hzの場合) 50.5– <u>51.0</u> –51.5–52.0 (Hz) (60Hzの場合) 60.5– <u>61.0</u> –61.5–62.0 (Hz) |
| ⑦ | 周波数上昇検出整定時間 | 周波数上昇検出の整定時間を変更する | <u>0.5</u> –1.0–1.5–2.0 (s) |
| ⑧ | 周波数低下検出整定値 | 周波数低下検出の動作整定値を変更する | (50Hzの場合) 47.5–48.0– <u>48.5</u> –49.0–49.5 (Hz) (60Hzの場合) 57.0–57.5–58.0– <u>58.5</u> –59.0–59.5 (Hz) |
| ⑨ | 周波数低下検出整定時間 | 周波数低下検出の整定時間を変更する | 0.5– <u>1.0</u> –1.5–2.0 (s) |
| ⑩ | 投入遅延時間 | 商用系統復帰時の系統リレー投入遅延時間を変更する | 2–150–200– <u>300</u> (s) – ⑪ (手動復帰) |
| ⑪ | 電圧上昇抑制整定値 | 電圧上昇抑制電圧を変更する | 107.0–107.5–108.0–108.5– <u>109.0</u> –109.5–110.0–110.5–111.0–111.5–112.0–112.5–113.0 (V) |

整定値の確認・設定方法（つづき）

■ その他機能（アンダーラインの整定値が工場出荷時値）

| 表示部 | 設定項目 | 設定内容 | 整定値 |
|--------|-------------------------|--|--|
| Unit | 通信ユニット No.※1 | 通信のユニットNo.を変更する | 0-1-2…31 |
| RS-485 | RS-485 送信待ち時間※2 | RS-485 でのホスト側からのデータ受信完了からパワーコンディショナ側のデータ送信開始までの時間を設定する | 3-4-5…99 (ms) |
| LED | LED 省エネモード設定 | 表示輝度を設定する 0：明表示 1：暗表示 2：省エネ表示 | 0-1-2 0 : 明表示 1 : 暗表示 2 : 省エネ表示 |
| AP001 | メーカー専用のため、設定変更はしないでください | | OFF-on |
| AP020 | | | OFF-on |
| PFr※3 | | | 0.80-0.81-0.82…1.00 (0.01 刻み) |
| Unit | 昇圧ユニット有無※4 | 昇圧ユニット接続の有無を設定する | OFF-on |
| Unit | エラー履歴消去 | エラー履歴を消去する | — |
| Reset | 故障リセット※5 | 故障発生をリセットする | — |

- ※ 1. カラー表示ユニット等の通信先機器との通信用番号（ユニット No.）を設定するための機能です。
- ※ 2. RS-485 通信時にパワーコンディショナとその通信先機器との通信タイミングに問題があり、正しく通信できない場合にそのタイミングを調整するための機能です。
- ※ 3. 電力会社からの指示がない場合は、設定を変更しないでください。
- ※ 4. 昇圧ユニット (KP-ST3-1) または昇圧回路付接続箱 (KP-JST1-1, KP-JST1-2, KP-JST2-1, KP-JST2-2) を使用する場合に「on」に設定してください。
- ※ 5. メーカからの指示がない限り、リセット操作を行わないでください。

表示部の切り替え方法

●表示部の切り替え方法


- 運転スイッチが「オン」になっていることを確認してください。

連系運転中または自立運転中に表示切替スイッチを押す


スイッチを押すごとに下記の表示に切り替わります。

- 表示切替スイッチを5秒間操作しないと発電電力の表示に戻ります。


(スイッチカバー内部)

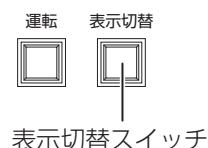

↓ 表示切替スイッチを押す

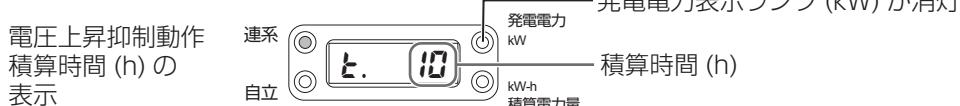

↓ 表示切替スイッチを押す

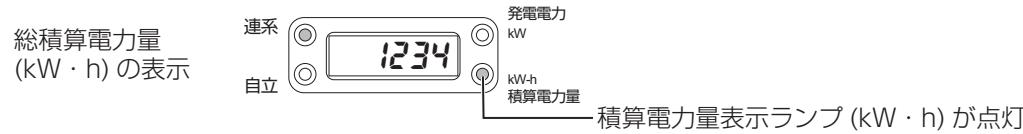

↓ 表示切替スイッチを押す



- 総積算電力量とは、太陽光発電システムが稼動し始めてから現在までに発電した電力量の総合計です。
(総積算電力量はリセットできません)
- ユーザ積算電力量とは、リセット可能な積算電力量です。
- 積算電力量の表示およびリセット操作はパワーコンディショナからのみ実行することができます。
(操作ユニットからは実行できません)
- 電圧上昇抑制動作積算時間は9999時間を超えると0時間に戻ります。
- 総積算電力量は99999kW·hを超えると0kW·hに戻ります。
- ユーザ積算電力量は9999kW·hを超えると0kW·hに戻ります。


●ユーザ積算電力量のリセットのしかた

ユーザ積算電力量の表示中に、表示が「U. 0」に変わるまで表示切替スイッチを5秒以上押し続ける

- 表示が「U. 0」に変わるとリセットは完了です。



▼

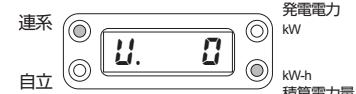

定期点検

パワーコンディショナを長期間にわたって安全に使用するために、4年に1回以上（日本電機工業会のガイドラインによる）、下記の定期点検を行ってください。

- 異常が見つかった場合は、施工マニュアルをお読みになり適切に処置してください。処置のしかたが分からぬ場合は、お買い上げの販売店へ連絡してください。
- 必要に応じて、フロントカバーを取り外して確認してください。（⇒ 12）

目視確認

■周囲のスペースを確認する

- パワーコンディショナの上下、左右、前方に以下のスペースが確保されており、スペースを塞いだり遮ったりするものがないか確認してください。
(放熱、操作性のために必要なスペースです)

-上：300mm 以上

-下：300mm 以上*

-左右：150mm 以上

-前方：700mm 以上

* 下300mm 以上のスペースが確保された状態であっても、発熱物（エアコン室外機など）や子供が容易に上がれる物が置かれていなか確認してください。

■本体固定用ねじ（⇒ 14）が正しく取り付けられているか確認する

■配管に傷がないか確認する

- 壁内へ隠れ配線されていて配管がない場合もあります。

■配線に異常がないか確認する

- 入力開閉器・入力端子台・出力端子台へのケーブルや屋外通信ケーブルが損傷していないか確認してください。
- 入力開閉器または入力端子台と出力端子台の端子ねじが規定のトルクで締め付けられているか確認してください。

締め付けトルク

- 入力開閉器（N（-）端子、P（+）端子）：
 $1.8 \pm 0.2\text{N}\cdot\text{m}$
- 入力端子台（N端子、P端子）：
 $2.35 \pm 0.35\text{N}\cdot\text{m}$
- 出力端子台（U1、V1、E、U、O、W端子）：
 $2.35 \pm 0.35\text{N}\cdot\text{m}$

- ケーブルの圧着端子がパワーコンディショナに同梱のものか確認してください。


| | |
|------------------------------|---|
| 入力開閉器用 (板状端子) |  |
| 入力端子台用 / 出力端子台用 (丸型端子) |  または  |

■設置場所を確認する

- 地面または床面から1600mm以上の高さが確保されているか確認してください。
確保されている高さが500mm以上～1600mm未満の場合は、「施工マニュアル」の「設置場所を確認する」に記載の条件を満たしているか確認してください。
- 周囲に揮発性、可燃性、腐食性およびその他の有毒ガス・液体がないことを確認してください。
- 直射日光が当たりにくい場所に設置されているか確認してください。

■表面にさびや腐食がないか確認する

■通風口が目詰まりしていないか確認する

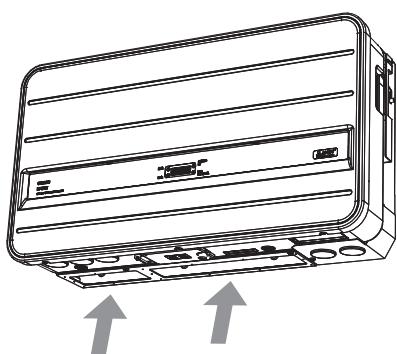


■斜めに設置されてないか確認する

■運転時に異音や異臭、振動がないか確認する

■防水加工を確認する


コーキングおよび穴埋め用パテがはがれてないか確認してください。

- 取り付けベース板の上面および左右側面と壁との隙間のコーキング

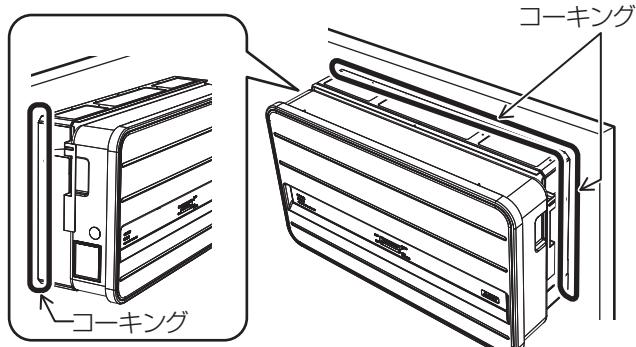


定期点検（つづき）


- パワーコンディショナ本体底面の配線穴と電線管(PF管)の隙間のコーリング
(シーリング機能のない電線管(PF管)をご使用の場合)

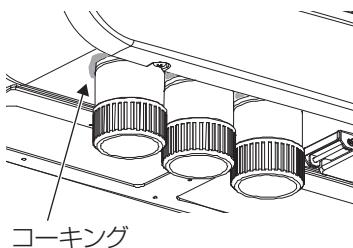


- 壁の配線口のコーリング（隠れ配線の場合）
本体底面の配線カバー(⇒ 11)を外して確認してください。配線カバーの再取り付け時は、 $1.5 \pm 0.3 \text{ N} \cdot \text{m}$ のトルクでねじを締めてください。

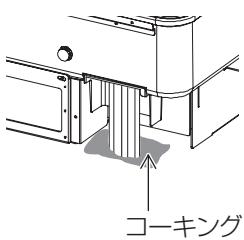

- 本体入線部の穴埋め用パテ

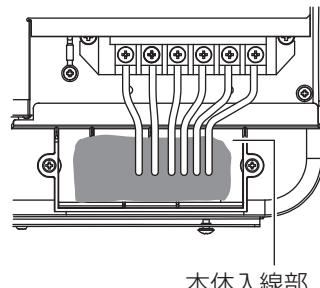

- パワーコンディショナ本体底面の電線管(PF管)先端の隙間の穴埋め用パテ

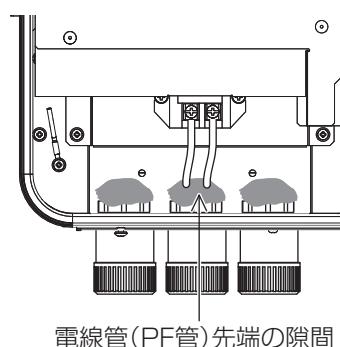

接地抵抗および絶縁抵抗の測定と動作確認

■ パワーコンディショナの接地抵抗を測定する

接地抵抗計を使って、接地抵抗が下記の範囲内か確認してください。

- C種接地の場合の合格範囲：10Ω以下
- D種接地の場合の合格範囲：100Ω以下
- 0.5秒以内に自動的に電路を遮断する漏電遮断器（太陽光発電用ブレーカ）を取り付けた場合の合格範囲：500Ω以下

■ パワーコンディショナの絶縁抵抗を測定する

測定方法は31ページをお読みください。

- 測定後は配線をつなぎ直してください。
配線のつなぎ方については「施工マニュアル」をお読みください。

■ 整定値を確認する

整定値一覧表(⇒ 10)に○印が付いた整定値（施工時の整定値）から変更されてないか確認してください。(⇒ 15)

■ 自立運転と連系運転の動作確認

太陽電池が発電中に確認してください。

1 自立運転の動作確認（連系運転から自立運転への切り替え）

- 太陽光発電用ブレーカを「オフ」にする
 - 連系ランプおよび発電電力表示ランプ(kW)が消灯し、表示部に「E I-0」が表示されます。(⇒ 9)
- スイッチカバーを開け、運転スイッチをいったん「オフ」にし、再度「オン」にする(⇒ 11)
 - 自立運転を開始すると、自立ランプと発電電力表示ランプ(kW)が点灯します。
 - 表示部には、停電用コンセントに接続している電気製品の消費電力が表示されます。
 - 停電用コンセントに接続した電気製品に電力が供給されているか確認してください。

2 連系運転の動作確認（自立運転から連系運転への切り替え）

停電用コンセントに接続している電気製品を外して確認を行ってください。

- 運転スイッチを「オフ」にする
- 太陽光発電用ブレーカを「オン」にする
 - 投入遅延時間のカウントダウンが表示されます。(⇒ 17)
(投入遅延時間を手動復帰に設定している場合は、カウントダウンが表示されず、「HLD」が点滅します)
- 運転スイッチを「オン」にする
 - 連系運転を開始すると、連系ランプおよび発電電力表示ランプ(kW)が点灯し、表示部には現在の発電電力(kW)が表示されます。

トラブルシューティング

●エラーコードが表示される

対処方法については 28 ページをお読みください。

●運転しない / 発電しない

以下の手順で、異常・故障の有無と部位を確認してください。

- パワーコンディショナの運転スイッチと太陽光発電用ブレーカ、および入力開閉器または接続箱の開閉器を「オフ」にして確認を始めてください。
- 太陽電池に十分な日射量があり、太陽電池が発電可能な状態で確認してください。
日射量が少ない場合（天候が悪いとき、日の出・日の入り時など）や、太陽電池が付近の建物などの影に入っている場合は、太陽電池の発電量が低下して運転できない場合があります。
- 太陽電池上に積雪がないか確認してください。

1 入力開閉器または接続箱の開閉器を「オン」にする

- 表示部に「E 1-0」が表示される場合は、太陽電池からの直流電力によりパワーコンディショナが起動しています。
→ 手順 2 に進んでください。
- 表示部に何も表示されない場合は、以下の原因が考えられます。
 - 太陽電池からの直流電力が低く、パワーコンディショナが起動していない。
 - パワーコンディショナに異常・故障が発生し起動していない。
→ 手順 4 に進んでください。

2 太陽光発電用ブレーカとパワーコンディショナの運転スイッチを「オン」にする

- 連系ランプが点灯し連系運転を開始した場合は、故障ではありません。
- 連系ランプが点灯せず連系運転を開始しない場合は、以下の原因が考えられます。
 - 太陽電池からの直流電力が低く、パワーコンディショナが運転を開始できない。
 - パワーコンディショナに異常・故障が発生し運転を開始できない。
 - 商用系統に異常が発生し、パワーコンディショナが運転を開始できない。
→ 手順 3 に進んでください。

3 エラーコードの表示を確認する

- エラーコードが表示されている場合は、28 ページをお読みください。
- エラーコードが表示されていない場合は、手順 4 に進んでください。

4 太陽電池の各系統の直流電圧を測定する (⇒ 33)

- 昇圧ユニットを接続している場合は、昇圧ユニットの 1 次側（太陽電池側）で昇圧前の直流電圧を測定してください。（33 ページでの説明と異なる位置での測定になります）

測定した直流電圧と、接続した太陽電池枚数 × 開放電圧の値に大きな開きがある場合は、
太陽電池の異常、故障、破損、劣化が考えられます。

測定した直流電圧と、接続した太陽電池枚数 × 開放電圧の値に大きな開きがない場合は、
パワーコンディショナの異常、故障が考えられます。

→ 太陽光発電用ブレーカを「オフ」にして、お買い上げの販売店へご連絡ください。

トラブルシューティング（つづき）

●発電量が少ない

- パワーコンディショナの発電電力表示ランプ (kW) が点滅している場合 / 操作ユニットの表示部左から 2 衔目の緑色の「.」(ドット) が点灯している場合



| 原因 | 処置 |
|------------|---|
| 商用系統の電圧が高い | <ul style="list-style-type: none"> 商用系統の電圧が高い場合、パワーコンディショナの電圧上昇抑制機能が働き発電量が抑制されますが、故障ではありません。商用系統の電圧が正常になると、発電量は正常に戻ります。 電圧上昇抑制動作積算時間を確認し(⇒ 19)、電圧上昇抑制機能が頻繁に働いている場合は、お買い上げの販売店へ連絡し、電力会社と協議のうえ、必要に応じて電圧上昇抑制の整定値を変更してください。(⇒ 16) |

- 表示部の左から 1 衔目の「.」(ドット) が点滅している場合



| 原因 | 処置 |
|------------------|---|
| パワーコンディショナの温度が高い | <ul style="list-style-type: none"> 外気温が高い場合など、パワーコンディショナ本体の温度が上がっているときは温度上昇抑制機能が働き、発電量が抑制されます。温度が正常値に戻ると、点滅しなくなります。 温度上昇抑制機能が頻繁に働く場合は、パワーコンディショナの設置環境や通風口を確認してください。(⇒ 20) 設置環境や通風口の確認後に、温度上昇抑制機能が頻繁に働く場合は、お買い上げの販売店へ連絡してください。 |

- パワーコンディショナが停止と自動復帰を繰り返している場合

過去のエラー（エラー履歴）を確認してください。(⇒ 27)

複数回表示されるエラーコードが停止と自動復帰の原因と考えられますので、必要な処置を行ってください。(⇒ 28)

- 上記にあてはまらない場合

太陽電池の各系統の直流電圧を測定する(⇒ 33)

- ・昇圧ユニットを接続している場合は、昇圧ユニットの 1 次側（太陽電池側）で昇圧前の直流電圧を測定してください。(33 ページでの説明と異なる位置での測定になります)

測定した直流電圧と、接続した太陽電池枚数 × 開放電圧の値に大きな開きがある場合は、

太陽電池の異常、故障、破損、劣化が考えられます。

測定した直流電圧と、接続した太陽電池枚数 × 開放電圧の値に大きな開きがない場合は、

パワーコンディショナの異常、故障が考えられます。

→ 太陽光発電用ブレーカを「オフ」にして、お買い上げの販売店へご連絡ください。

トラブルシューティング（つづき）

●異音がする

■「キーン」という高い音（モスキート音）がしている

| 原因 | 処置 |
|-------------------|---|
| パワーコンディショナの部品の動作音 | <ul style="list-style-type: none"> 音の大きさが一定の場合は故障ではありません。 音の大きさが変化する場合は、お買い上げの販売店へ連絡してください。 |

■「ジー」、「キー」、「ピー」という音がしている

| 原因 | 処置 |
|----------------------------|---|
| 商用系統の電流のひずみ 他の発電機器からの干渉 | <ul style="list-style-type: none"> 音の大きさが一定の場合は故障ではありません。 音が大きい場合や音の大きさが変化する場合は、お買い上げの販売店へ連絡してください。 |

●本体が熱い

本製品は表面が高温になることがあります。
エラーコードが表示されていない場合は、故障ではありません。

●自立運転時に停電用コンセントに接続した電気製品が動かない

| 原因 | 処置 |
|----------------------------|---|
| 発電量が不足している | 太陽電池の発電量が、接続している機器の容量に満たないことが考えられます。朝夕や悪天候など日射量が少ない場合は使用する機器を減らしてください。 |
| 停電用コンセントに接続している機器が定格を超えている | 停電用コンセントの定格は最大 1500VA 以下です。 それ以上になると使用できませんので、負荷側の使用量を確認してください。 |
| 保護機能が働いた | 掃除機や冷蔵庫など、電流が急激に流れる機器を使用すると、保護機能が働いてパワーコンディショナが停止することがあります。 保護機能が働いた場合は、運転スイッチを「オフ」にし、停電用コンセントに接続している電気製品を減らしてください。 運転スイッチを再度「オン」にしてください。 |

トラブルシューティング（つづき）

●その他


| こんなときには | 原因 | 処置 |
|---|---|---|
| パワーコンディショナの発電 電力表示ランプ (kW) が点滅 している場合 | | 23 ページの「発電量が少ない」をお読みください。 |
| 操作ユニットの表示部左から 2 衍目の緑色の「.」(ドッ ト) が点灯する | | |
| 表示部の左から 1 衍目の「.」 (ドット) が点滅している場合 | | 23 ページの「発電量が少ない」をお読みください。 |
| 表示部に「HOLD」が点滅する | 投入遅延時間が手動 復帰に設定されています。 | 運転スイッチを一度「オフ」にし、再度「オン」にしてく ださい。(運転スイッチが「オフ」の場合は、「オン」にし てください) 連系運転を開始します。 |
| 頻繁に主幹漏電ブレーカが 動作する | 家電製品、パワーコン ディショナ、太陽電池 の漏電、または太陽光 発電用ブレーカの不 具合が考えられます。 | パワーコンディショナの運転スイッチおよび太陽光発電 用ブレーカを「オフ」にして、お買い上げの販売店へ連絡 してください。 |
| 本書に記載されていない エラーコードを表示する | パワーコンディショ ナが異常を検出して います。 | パワーコンディショナ本体の運転スイッチを入れ直して 「オン」にしてください。 ●操作ユニットをお使いの場合は、運転切替スイッチを 3 秒以上押してパワーコンディショナを「オフ」にしたあ と、再度、運転切替スイッチを 3 秒以上押して「オン」 にしてください。 エラーが解消されれば運転を再開します。 エラーが解消されない場合は、太陽光発電用ブレーカを 「オフ」にして、お買い上げの販売店へ連絡してください。 |
| 表示部に「-」(ハイフン) が 点滅する | 投入遅延時間の経過 待ちの状態です。 | 連系運転を行うときに、太陽光発電用ブレーカ、接続箱の 開閉器またはパワーコンディショナの入力開閉器の順で 「オン」にすると、表示部に「-」(ハイフン) が点滅しま すが、故障ではありません。 |
| 発電中にもかかわらず、操作 ユニットに何も表示されない | 屋外通信ケーブルの脱 落、もしくは、コネクタ 差し込み口を間違って いる可能性があります。 | パワーコンディショナからの屋外通信ケーブルが脱落して いないこと、パワーコンディショナ側の差し込み口に接続 されていることを確認してください。 正しく接続されても何も表示されない場合は、お買 い上げの販売店へ連絡してください。 |

確認の結果、異常が見つからない場合は、お買い上げの販売店へ連絡してください。また、発生時の状況について
もお伝えください。(雨が降った翌日の明け方など)


エラーコードの見方

異常が発生すると、パワーコンディショナの表示部と操作ユニットの表示部にエラーコードが表示され、運転が停止します。

■ パワーコンディショナ

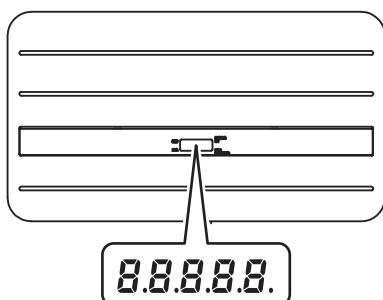

■ 操作ユニット

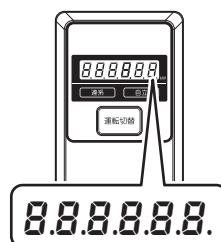

- 現在発生しているエラーは点灯表示されます。
発生しているエラーが複数個ある場合でも、1つのエラーコードだけを表示します。
また、エラーが継続している間は、連続して表示します。
- 過去のエラー履歴の確認方法については27ページをお読みください。

パワーコンディショナ複数台接続時のエラー表示（操作ユニットのみ）

エラーが発生すると、「PErr」の表示後、接続されているすべてのパワーコンディショナのユニットNoと運転状態が順番に表示されます。

- エラーが発生しているパワーコンディショナではエラーコードが表示されます。
- エラーが発生していないパワーコンディショナでは発電電力が表示されます。

例) パワーコンディショナが3台接続されていて、下記条件の場合の表示

- パワーコンディショナ1台目（ユニットNoが「0」）：異常なし
- パワーコンディショナ3台目（ユニットNoが「2」）：エラー発生



エラーコードの見方（つづき）


過去のエラー（エラー履歴）の確認方法（パワーコンディショナのみ）

過去のエラー（エラー履歴）は、パワーコンディショナの表示部で確認することができます。（操作ユニットの表示部では確認できません）

運転スイッチが「オフ」のときに、表示切替スイッチを押す

- 最新のエラーからさかのぼって、新しい順に番号とエラーコードを表示します。
- エラーコードは、「E 1-1」の場合、「E 11」のように、ハイフンを省略して表示されます。
- エラー履歴は、最大で 50 個表示します。
- 発生したエラーが 50 個を超えると、古い順に上書きされます。
- エラー履歴がない場合は「! ---」が表示されます。

表示例) 過去に、新しい順に「E 1-2」、「E 3-1」、「E 2-3」のエラーが発生した場合

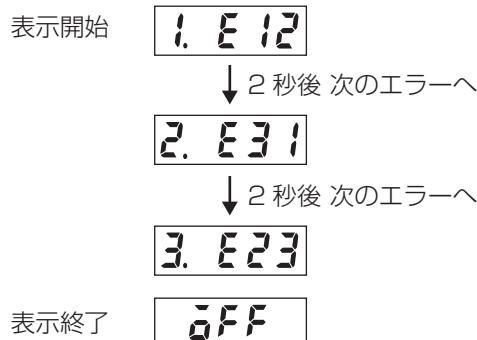

■ 過去のエラー（エラー履歴）の消去方法（パワーコンディショナのみ）

パワーコンディショナの設定スイッチを使って、エラー履歴を消去できます。

- 16 ページの手順 1、2 を行い、「**レセヒ**」を表示させる
- ENT キーを押す
 - 「**レセヒ**」が 1 秒間隔で点滅します。
- ESC キーを押しながら、ENT キーを 5 秒間押す
 - 「**レセヒ**」が 0.5 秒間隔で点滅し、5 秒後に「**レセヒ**」が点灯します。（エラー履歴が消去されました）
- ESC キーを 2 回押して終了する
 - 「**OFF**」が表示されます。

- 上記の手順 1、2 で消去を中止する場合は ESC キーを押してください。
- 途中で操作がわからなくなったら場合は、ESC キーを複数回押して「**OFF**」を表示させて、最初から操作を行ってください。

エラーコード一覧

■ 系統異常

| 表示部 | エラー内容 | 原因 | 処置 |
|-------|-------------------|--|--|
| E I-0 | 停電 | 停電が発生しています。 | 停電が回復すると、自動的に連系運転を再開します。 |
| | | 太陽光発電用ブレーカが「オフ」になっています。 | 太陽光発電用ブレーカを「オン」にしてください。 |
| E I-1 | 交流過電圧検出 | 商用系統の電圧が上昇しました。 | 商用系統の電圧が正常に戻ると、自動的に運転を再開します。 |
| E I-2 | 交流不足電圧検出 | 商用系統の電圧が低下しました。 | 商用系統の周波数が正常に戻ると、自動的に運転を再開します。 |
| E I-3 | 周波数上昇検出 | 商用系統の周波数が上昇しました。 | 商用系統の周波数が正常に戻ると、自動的に運転を再開します。 |
| E I-4 | 周波数低下検出 | 商用系統の周波数が低下しました。 | 商用系統の周波数が正常に戻ると、自動的に運転を再開します。 |
| E I-5 | 単独運転検出 (受動的方式) | 商用系統の周波数に異常が発生し、単独運転検出(受動的方式)が働きました。 | 商用系統の周波数が正常に戻ると、自動的に運転を再開します。 |
| E I-6 | 単独運転検出 (能動的方式) | 商用系統の周波数に異常が発生し、単独運転検出(能動的方式)が働きました。 | エラーが解消されない場合は、太陽光発電用ブレーカを「オフ」にして、お買い上げの販売店へ連絡してください。 |
| E I-7 | 瞬時過電圧検出 | 商用系統の電圧が 123V 以上になっています。 | 商用系統の電圧が正常に戻ると、自動的に運転を再開します。 |
| E I-8 | 瞬時電圧低下検出 | ● 商用系統の電圧が 15V 以下になっています。 ● 交流側のヒューズが切れている可能性があります。 | エラーが解消されない場合は、太陽光発電用ブレーカを「オフ」にして、お買い上げの販売店へ連絡してください。 |

- 自立運転時にも「E I-1」、「E I-2」、「E I-7」または「E I-8」が表示されることがあります。

-「E I-1」、「E I-7」が表示されている場合：

故障の可能性があります。お買い上げの販売店へ連絡してください。

-「E I-2」、「E I-8」が表示されている場合：

自立運転中に電気の使いすぎの可能性があります。

停電用コンセントに接続している電気製品を減らしてください。

エラーコード一覧（つづき）

■ 太陽電池異常

| 表示部 | エラー内容 | 原因 | 処置 |
|------|-----------|------------------------|--|
| E2-1 | 太陽電池過電圧検出 | 太陽電池の電圧が高くなっています。 | 太陽電池の各系統の直流電圧を測定してください。（⇒ 33） <ul style="list-style-type: none"> 昇圧ユニットを接続している場合は、昇圧ユニットの1次側（太陽電池側）で昇圧前の直流電圧を測定してください。（33ページでの説明と異なる位置での測定になります） 直流400V（パワーコンディショナの入力電圧範囲）を超えているストリングは以下の原因が考えられます。 <ul style="list-style-type: none"> 太陽電池に異常が発生している 太陽電池の接続が正しくない |
| E2-3 | 直流地絡検出 | 太陽電池側の機器の絶縁抵抗が低下しています。 | パワーコンディショナ本体の運転スイッチを入れ直して「オン」にしてください。 <ul style="list-style-type: none"> 操作ユニットをお使いの場合は、運転切替スイッチを3秒以上押してパワーコンディショナを「オフ」にしたあと、再度、運転切替スイッチを3秒以上押して「オン」にしてください。エラーが解消されない場合は、太陽電池の絶縁抵抗を測定してください。（⇒ 32） 絶縁抵抗が0.2MΩ未満のストリングには地絡が発生している可能性がありますので、以下の手順で接続箱またはパワーコンディショナの入力開閉器から切り離してください。（昼間、太陽電池は発電状態になりますので、感電および短絡には十分注意してください） <ol style="list-style-type: none"> 運転スイッチ、太陽光発電用ブレーカおよび接続箱の開閉器またはパワーコンディショナの入力開閉器を「オフ」にする <ul style="list-style-type: none"> 太陽光発電用ブレーカオフ後3分間は端子には触らないでください。 接続箱またはパワーコンディショナの入力開閉器から該当のストリングの配線を外す |

■ 装置異常（パワーコンディショナ内部異常）

| 表示部 | エラー内容 | 原因 | 処置 |
|------|---------|--------------------------|--|
| E3-1 | 直流過電流検出 | | パワーコンディショナ本体の運転スイッチを入れ直して「オン」にしてください。 |
| E3-2 | 交流過電流検出 | パワーコンディショナ本体に異常が発生しています。 | <ul style="list-style-type: none"> 操作ユニットをお使いの場合は、運転切替スイッチを3秒以上押してパワーコンディショナを「オフ」にしたあと、再度、運転切替スイッチを3秒以上押して「オン」にしてください。エラーが解消されれば運転を再開します。 |
| E3-3 | 直流分検出 | | エラーが解消されない場合は、太陽光発電用ブレーカを「オフ」にして、お買い上げの販売店へ連絡してください。 |
| E3-4 | 装置温度異常 | パワーコンディショナ内部が高温になっています。 | 温度が正常に戻ると、自動的に運転を再開します。 <ul style="list-style-type: none"> 通風口を確認し、塞いでいるものがあれば取り除いてください。（⇒ 20） パワーコンディショナの上下、左右、前方に必要なスペースが確保されているか確認してください。（⇒ 20） エラーが解消されない場合は、故障の可能性があります。お買い上げの販売店へ連絡してください。 |

エラーコード一覧（つづき）

■自己診断異常（パワーコンディショナ内部異常）

| 表示部 | エラー内容 | 原因 | 処置 |
|------|-------------------|--------------------------|---|
| E4-2 | 特性異常 | パワーコンディショナ本体に異常が発生しています。 | <p>パワーコンディショナ本体の運転スイッチを入れ直して「オン」してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> 操作ユニットをお使いの場合は、運転切替スイッチを3秒以上押してパワーコンディショナを「オフ」にしたあと、再度、運転切替スイッチを3秒以上押して「オン」してください。 <p>エラーが解消されれば運転を再開します。</p> <p>エラーが解消されない場合は、太陽光発電用ブレーカを「オフ」にして、お買い上げの販売店へ連絡してください。</p> |
| E4-3 | 出力制御異常 | | |
| E4-4 | ROMバージョン異常 | | |
| E4-5 | 制御電源異常 | | |
| E4-6 | EEPROM Sum値異常 | | |
| E4-7 | EEPROM異常 | | |
| E5-1 | 連系リレー動作異常 | | |
| E5-3 | DC/DC コン過電圧検出 | | |
| E5-4 | DC/DC コン不足電圧検出 | | |
| E5-5 | 地絡センサ断線 | | |
| E5-6 | 過電流検出 | | |
| R2-7 | 内部ファン異常 | | |

■アラーム（警報）

| 表示部 | エラー内容 | 原因 | 処置 |
|------|-----------|---------------------------------------|--|
| R1-5 | 自立運転過負荷状態 | 自立運転中に電気の使いすぎ、または使用中の電気製品の故障を検出しています。 | <p>パワーコンディショナ本体の運転スイッチを「オフ」にし、停電用コンセントに接続している電気製品を減らす、または故障した電気製品を停電用コンセントから外してください。(停電用コンセントに接続する電気製品は、合計で1500VA以下(AC100V最大15A以下)にしてください)</p> <p>その後で、運転スイッチを再度「オン」してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> 操作ユニットをお使いの場合は、運転切替スイッチを3秒以上押してパワーコンディショナを「オフ」にし、停電用コンセントに接続している電気製品を減らす、または故障した電気製品を停電用コンセントから外してください。操作ユニットの運転切替スイッチを3秒以上押してパワーコンディショナを「オン」してください。 |


絶縁抵抗、電圧の測定方法

●パワーコンディショナの絶縁抵抗の測定方法

接続箱機能付き

- 1 入力開閉器を「オン」にする
- 2 入力開閉器 (PV1 ~ PV4) のすべての N (-) 端子および P (+) 端子と、出力端子台の U1、V1、U、O、W 各端子を短絡線でつなぐ
- 3 W 端子とアース端子 (E) 間を DC500V メガテスタ（絶縁抵抗計）で測定する
 - 測定後は、入力開閉器を「オフ」に戻してください。

合格範囲：1MΩ 以上

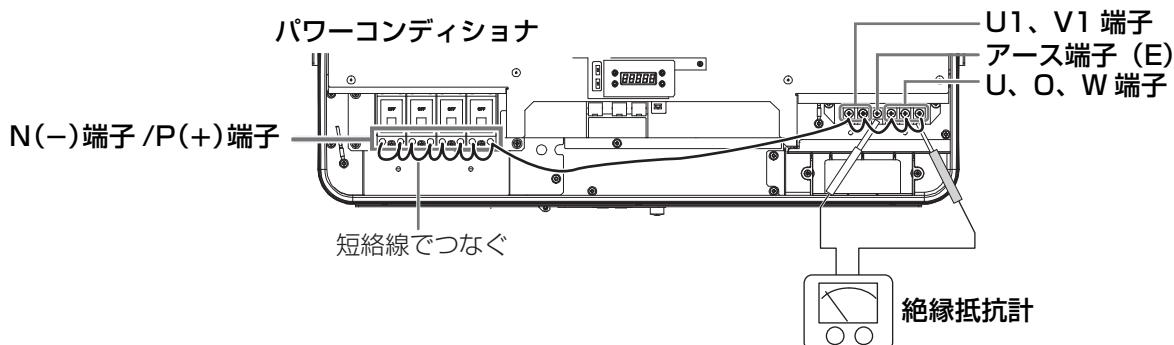


配線時の締め付けトルク：

入力開閉器 (N (-)、P (+) 端子) : $1.8 \pm 0.2\text{N} \cdot \text{m}$
出力端子台 (U1、V1、U、O、W 端子) : $2.35 \pm 0.35\text{N} \cdot \text{m}$

接続箱機能なし

- 1 入力端子台の N 端子および P 端子と、出力端子台の U1、V1、U、O、W 各端子を短絡線でつなぐ
- 2 W 端子とアース端子 (E) 間を DC500V メガテスタ（絶縁抵抗計）で測定する

合格範囲：1MΩ 以上

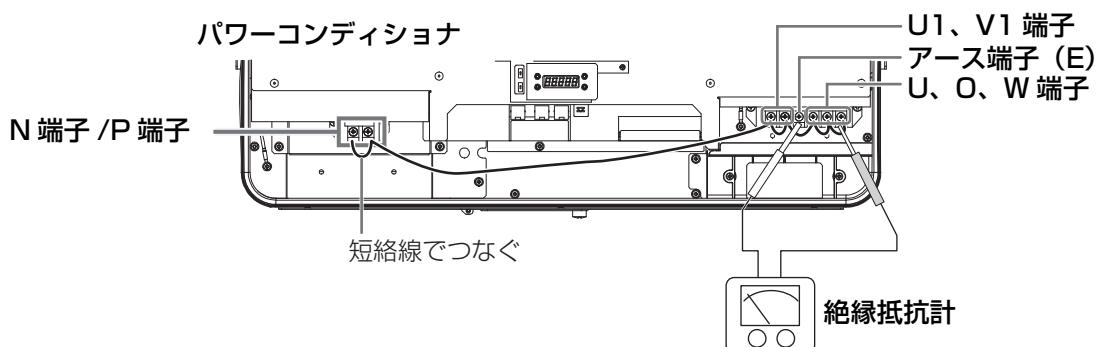

配線時の締め付けトルク：

入力端子台 (N、P 端子) : $2.35 \pm 0.35\text{N} \cdot \text{m}$
出力端子台 (U1、V1、U、O、W 端子) : $2.35 \pm 0.35\text{N} \cdot \text{m}$


絶縁抵抗、電圧の測定方法（つづき）

●太陽電池の絶縁抵抗の測定方法

接続箱機能付き

- 1 パワーコンディショナ内のすべての入力開閉器と太陽光発電用ブレーカを「オフ」にする
- 2 入力開閉器（PV1～PV4）のP（+）端子とアース端子（E）間、およびN（-）端子とアース端子（E）間の絶縁抵抗を測定する
 - 先にP（+）端子をすべて測定し、合格範囲を満たしているか確認後に、N（-）端子を測定してください。


合格範囲：0.2MΩ以上

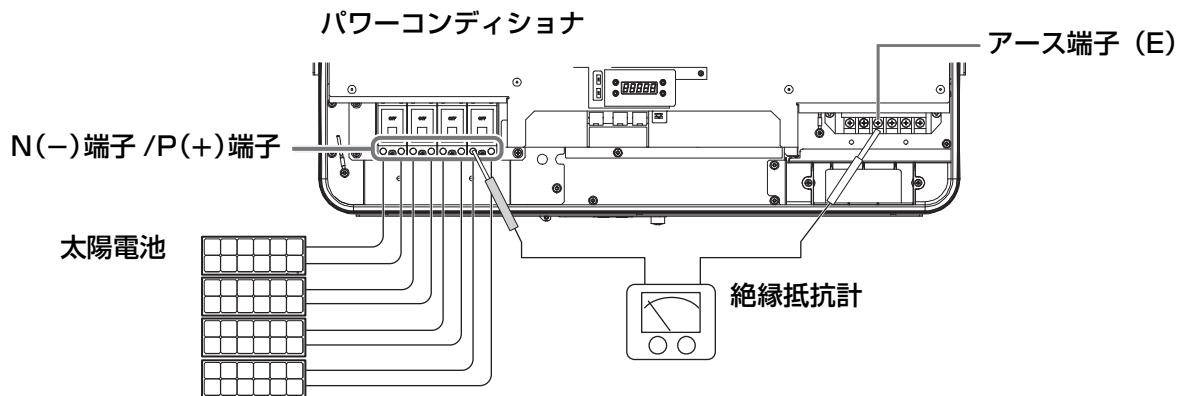

接続箱機能なし

- 1 接続箱のすべての開閉器と太陽光発電用ブレーカを「オフ」にする
- 2 接続箱のアース端子と入力側開閉器の1次側（太陽電池側）の+端子間、およびアース端子と-端子間の絶縁抵抗を測定する
 - 先に+端子をすべて測定し、合格範囲を満たしているか確認後に、-端子を測定してください。

合格範囲：0.2MΩ以上

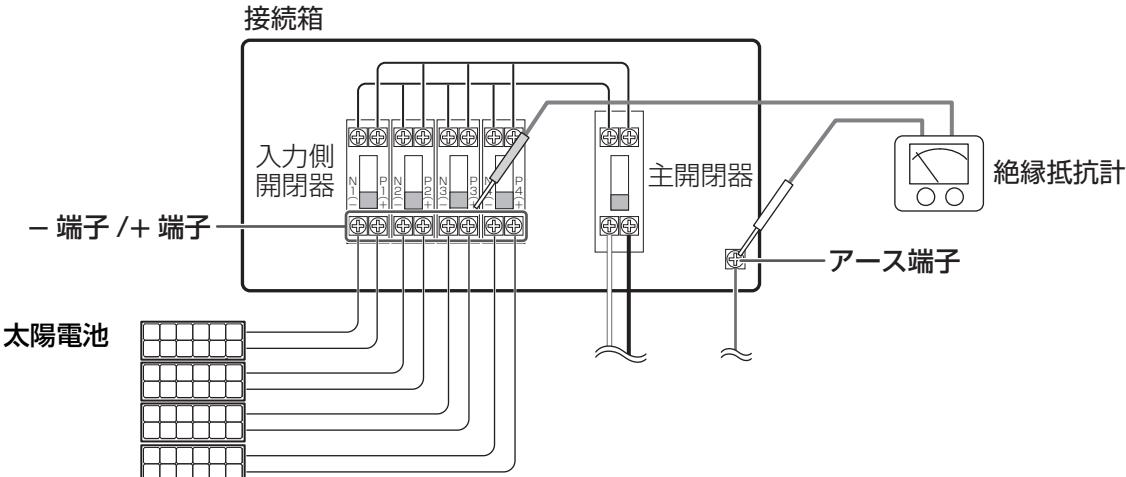


絶縁抵抗、電圧の測定方法（つづき）

●太陽電池の各系統の直流電圧測定方法

接続箱機能付き

- 1 パワーコンディショナ内のすべての入力開閉器と太陽光発電用ブレーカを「オフ」にする
- 2 入力開閉器 (PV1 ~ PV4) の N (-) 端子～P (+) 端子間の直流電圧を測定する
 - 各系統の電圧差が数ボルト以内であることを確認してください。
 - 併せて、接続した太陽電池の直並列が正しいか確認してください。パワーコンディショナの最大入力電圧を超える電圧が印加された場合、発煙・発火のおそれがあります。

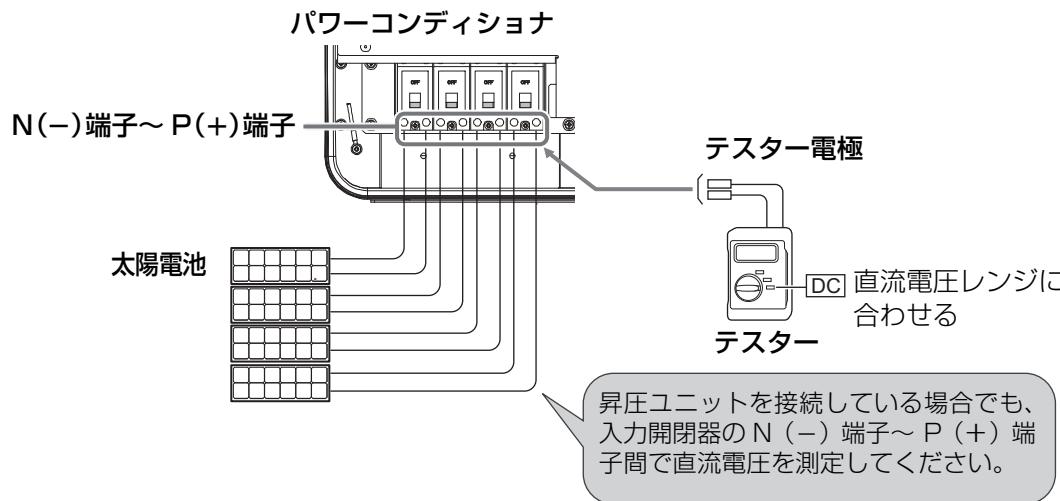

接続箱機能なし

- 1 接続箱のすべての開閉器を「オフ」にする
- 2 接続箱の入力側開閉器の 1 次側（太陽電池側）の + 端子～ - 端子間で直流電圧を測定する


■昇圧回路のない接続箱をお使いの場合

各系統の電圧差が数ボルト以内であることを確認してください。

■昇圧回路付接続箱をお使いの場合

接続した太陽電池枚数 × 開放電圧の値と測定した値に大きな開きがないか確認してください。

- 併せて、接続した太陽電池の直並列が正しいか確認してください。パワーコンディショナの最大入力電圧を超える電圧が印加された場合、発煙・発火のおそれがあります。

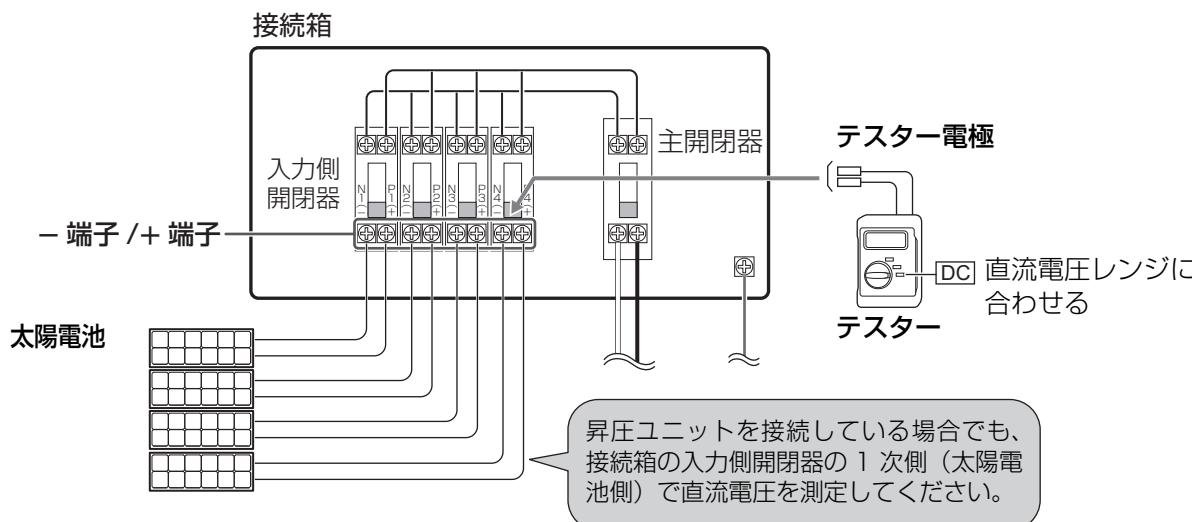

絶縁抵抗、電圧の測定方法（つづき）

● 接続箱機能なし 入力端子台の N ~ P 端子間の直流電圧測定方法


- 1 接続箱のすべての開閉器を「オン」にする
- 2 太陽光発電用ブレーカーを「オフ」にする
- 3 入力端子台の N ~ P 端子間の直流電圧を測定する

■ 昇圧回路のない接続箱をお使いの場合

測定した電圧が、太陽電池の各系統の直流電圧とほぼ同じか確認してください。

■ 昇圧回路付接続箱をお使いの場合

測定した電圧が、太陽電池の各系統の中で最も高い電圧とほぼ同じか確認してください。

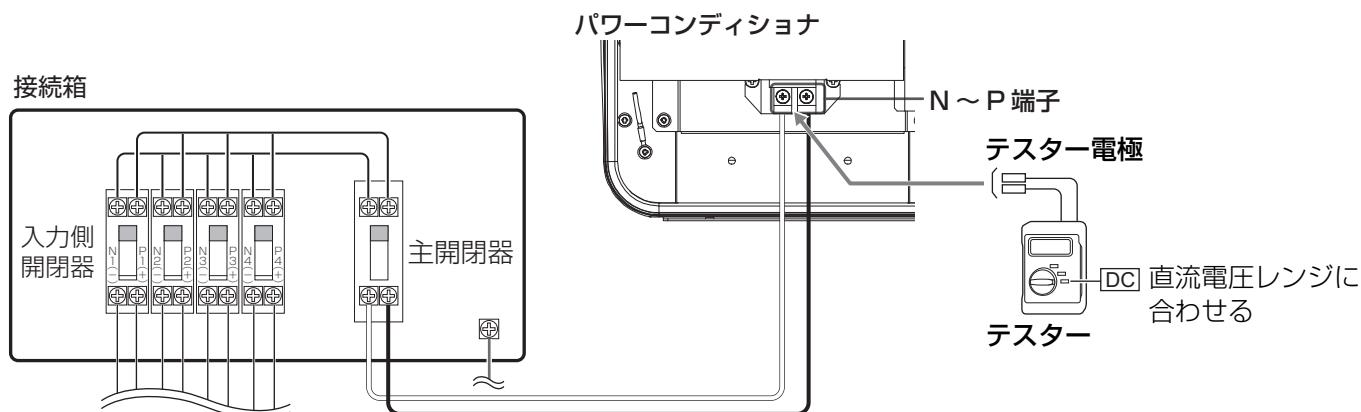


● 出力端子台の交流電圧の測定方法

- 1 運転スイッチを「オフ」にする
- 2 太陽光発電用ブレーカーを「オン」にする
 - 「オン」になると、表示部のエラー表示が消え、カウントダウンを開始します。
カウントダウン終了後に「OFF」が表示されます。
- 3 出力端子台の U ~ O 端子、W ~ O 端子、U ~ W 端子、アース端子 (E) ~ O 端子間の交流電圧を測定する

合格範囲：

- U ~ O 端子間、W ~ O 端子間：交流 $101V \pm 6V$
- U ~ W 端子間 : 交流 $202V \pm 20V$
- アース端子 (E) ~ O 端子間 : 交流 $0V$

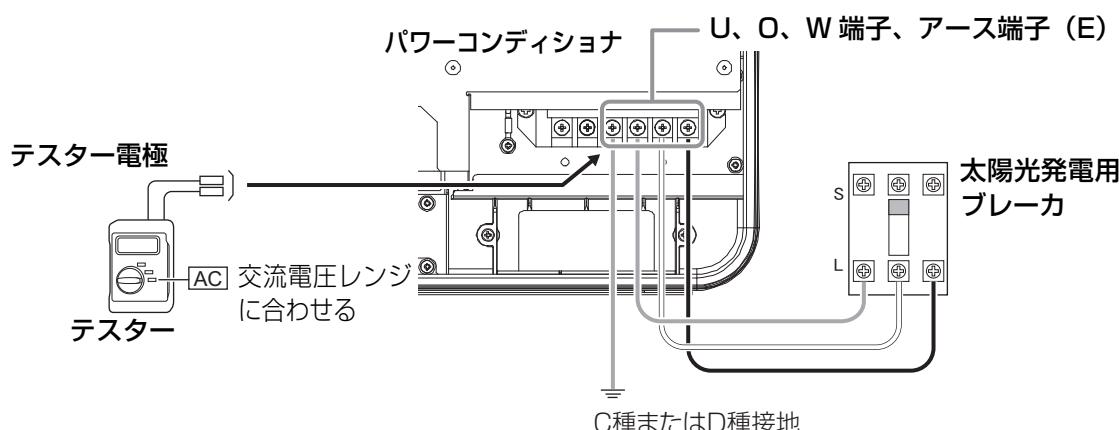

用語集

| 用語 | 意味 |
|------------|---|
| 太陽電池 | 太陽の光を受けて直流電力を作る装置です。 |
| パワーコンディショナ | 太陽電池で作られた直流電力を、ご家庭で使える交流電力に変換する装置です。システム全体の運転を管理します。 |
| 接続箱 | 太陽電池からのケーブルを集めてパワーコンディショナへつなぐ装置です。 |
| 昇圧ユニット | 太陽電池の直列数の少ないストリングの電圧を、他のストリングに合わせて上げる装置です。 |
| 連系運転 | 通常時の運転モードです。発電電力や消費電力に合わせて、電力会社に売電／買電されます。 |
| 自立運転 | 非常時の運転モードです。停電などで電力会社からの電力供給が停止したときに、自立運転に切り替えると、太陽光により発電された電力を停電用コンセントから使用することができます。 |
| 保護機能 | 商用系統やパワーコンディショナ内部に異常が発生した場合に、パワーコンディショナを安全に停止するための機能です。 |

技術的なお問い合わせ先

オムロン フィールドエンジニアリング株式会社 パワーコンディショナ相談窓口

フリーダイヤル : 0120-066825
受付時間 : 平日 9:00 ~ 17:00 (土、日、祝日は除く)